

MultiGrill

Handleiding
EP 8200

Lees deze instructies aandachtig en bewaar ze goed



Inhoud

Espressions veiligheidsinstructies	2
Eigenschappen van uw MultiGrill	3
Voor het gebruik van uw MultiGrill	4
Uw MultiGrill gebruiken	5
Grillen	6
Tips voor de beste resultaten	7
Onderhouden en reinigen	8

Belangrijke instructies - goed bewaren

تأكد من تفهم احتياطات السلامة المذكورة اعلاه

請務必理解上述的安全預防措施。

Assurez-vous que les précautions ci-dessus relatives à la sécurité sont bien comprises

Versichern Sie sich, dass die obenstehenden Sicherheitsmaßnahmen verstanden werden

Βεβαιώνετε πως οι παραπάνω προφυλάξεις ασφαλείας γίνονται κατανοητές

Pastikan bahwa tindakan-tindakan keselamatan seperti di atas dimengerti anda

Accertatevi che le suddette norme di sicurezza siano comprese a dovere

上記の注意事項をよくお読みになり、安全を御確認ください

Уверете се дека погоре споменатите мерки на претпазливост се добро разбрани

Asegúrese de que las precauciones de seguridad precedentes sean bien comprendidas

کاری بکنید کہ احتیاطهای بالا حتماً درک بشوند

ต้องแน่ใจว่า ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัยข้างต้น เป็นที่เข้าใจกันดี

Yukarda belirtilen güvenliğin önlemlerinin anlaşılığından emin olunuz


Xin kiểm chắc rằng những biện pháp làm an toàn kể trên được hiểu rõ

Veiligheidsvoorschriften

- Reinig, vóór u het apparaat voor het eerst gebruikt, de grillplaten met water en doe er, nadat ze gedroogd zijn, met een schone (katoenen) doek wat olie op. Stel vervolgens de thermostaat in op 3 en laat de platen gedurende 10 minuten warm worden. Dat hierbij een lichte geur vrijkomt, is normaal.
 - Ontgrendel, vóór u het apparaat gaat gebruiken, de grillplaten met het schuifslotje waarmee ze worden bijeengehouden.
 - Vergrendel de grillplaten na gebruik van het apparaat met het schuifslotje waarmee ze worden bijeengehouden.
 - Maak de grillplaten nooit schoon met metalen voorwerpen zoals een mes of vork of schurende en agressieve schoonmaakmiddelen, anders beschadigt u de PTFE-beschermlaag.
-
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór u de grillplaten vastzet of losmaakt dan wel reinigt.
 - Grillplaten mogen niet worden gereinigd in de vaatwasmachine.
 - Dompel uw apparaat nooit in water.
 - Leg het voedsel altijd eerst op de onderste grillplaat waarin de thermosensor is opgenomen. Gebruik de bovenste plaat alleen wanneer de onderste al helemaal vol is.
 - Het apparaat moet tijdens gebruik altijd plat op een horizontaal, hard oppervlak staan, met voldoende afstand tot de muur en andere objecten.
 - De bovenste grillplaat moet omlaag zijn tijdens opwarming en omhoog staan tijdens afkoeling.
 - Uw apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Let erop, wanneer u een verlengsnoer gebruikt, dat dit een aderdikte heeft van ten minste 1 mm².
 - De stroomdraad mag niet in contact komen met een heet oppervlak.
 - Als de stroomdraad is beschadigd, moet deze worden vervangen door een erkende reparateur voor u het apparaat weer gebruikt. Gebruikt u het apparaat met een beschadigde stroomdraad dan kan de garantie van de fabrikant vervallen.
 - De oppervlakten van uw apparaat worden warm tijdens het gebruik.
 - Zorg ervoor dat de grillplaten voldoende zijn afgekoeld vóór u de grillplaten los- of vastmaakt of in een andere positie zet.
 - Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of mensen met een handicap of onvoldoende ervaring. Daarom moet er altijd toezicht zijn van een verantwoordelijke persoon zolang het apparaat op de elektriciteit is aangesloten.
 - Elektrische apparaten zijn geen speelgoed. Neem daarom maatregelen zodat kinderen er niet mee kunnen gaan spelen.

Als u vragen heeft over de prestaties of het gebruik van uw apparaat, ga dan naar www.itmonline.nl of neem telefonisch contact op met de Espressions-klantenservice. Zorg ervoor dat de bovenstaande veiligheidsinstructies zijn begrepen.

Technische specificaties MultiGrill

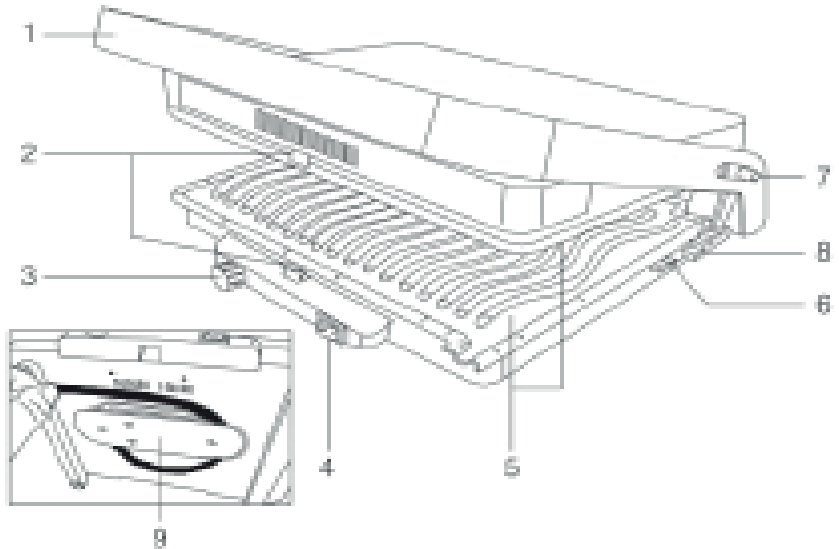

Technische specificaties

1. Handvat
2. Klem waarmee grillplaat vastzit
3. Thermostaatknop
4. On/Off-schakelaar en controlelampje
5. Grillplaten
6. Instelslot van bovenste grillplaat
7. Slotje en hoogteschuif
8. Standen van bovenste grillplaat
9. Snoeropbergplaats

Grillstanden en -instellingen

U kunt de contactgrill voor verschillende doeleinden gebruiken omdat de grillplaten instelbaar zijn in afstand en positie. De regelbare temperatuurinstelling ondersteunt de verschillende manieren van gebruik.

Gesloten grillstand

In deze positie ligt het voedsel tussen de bovenste en onderste grillplaat.

Omdat beide platen in contact staan met het voedsel, is de grilltijd kort. Daarom is deze grillstand geschikt voor het bereiden van tosti's, voor roosteren, enzovoorts. De speciale vormgeving van het handvat voorkomt dat het voedsel wegglijdt. De bovenste grillplaat is zodanig vormgegeven dat het eigen gewicht zorgt voor de beste grillresultaten. Daarom is het niet aan te raden extra druk op de grillplaat uit te oefenen.

Grillstand

Als u voedsel wilt grillen of dikke sneden brood wilt roosteren, kunt u de afstand tussen de grillplaten aanpassen met de hoogteschuif op stand 1, 2 of 3.

Het schuifje waarmee u de afstand tussen de platen kunt afstemmen op uw wensen of het voedsel dat u bereidt, bevindt zich aan de zijkant van het handvat.

Het schuifje waarmee u de afstand tussen de platen kunt afstemmen op uw wensen of het voedsel dat u bereidt, bevindt zich aan de zijkant van het handvat.


U kunt het apparaat gebruiken om voedsel te ontdooien wanneer u de thermostaat op 1 zet. Op die manier kan ook voedsel verpakt in aluminium worden ontdooid.

Barbecuestand


Breng het apparaat alleen in de barbecuestand wanneer het apparaat koud is.

De bovenste grillplaat is zodanig ontworpen, dat deze rechtop blijft wanneer deze in verticale positie is gebracht. Daarom hoeft u de bovenste grillplaat niet tegen te houden wanneer u voedsel op de onderste grillplaat legt.

Door de bovenste grillplaat samen met het handvat vast te houden en naar achteren te duwen brengt u de deze in horizontale positie nadat u het voedsel op de onderste grillplaat hebt gelegd.

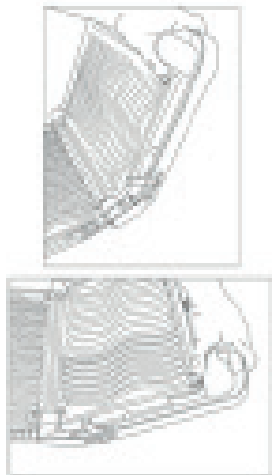

Daarmee worden beide grillplaten in horizontale positie naast elkaar gebracht en het kookoppervlakte vergroot. In deze stand kunt u vlees, vis, groenten etc. bereiden.

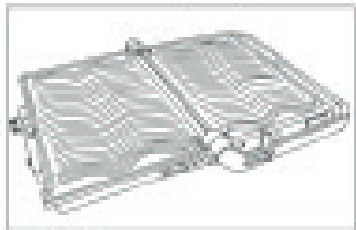

Grillplaten vastzetten/losmaken

De grillplaten kunnen uit het apparaat worden genomen nadat het klemmetje aan de voorzijde van het apparaat omlaag is geduwd.



Wanneer u een grillplaat terugplaatst in het apparaat, breng dan eerst de achterkant ervan in positie en klik die op zijn plaats door zachtjes vanaf de voorzijde te duwen. Controleer na het terugplaatsen of de grillplaten goed op hun plaats zijn vastgezet.




Thermostaatstanden

De temperatuur van de platen van uw contact- en tafelgrill wordt geregeld via een thermostaatknop.

- 1- Warm: meestal voor opwarmen.
- 2- Heet: voor bereiding van crêpe, worst, kip, lever, enzovoort.
- 3- Zeer heet: voor vlees, vis, toast, enzovoort.

Van deze geadviseerde standen kunt u afwijken vanwege dikte, toestand (bevroren of niet) of het soort voedsel en afhankelijk van uw smaakvoorkeur.

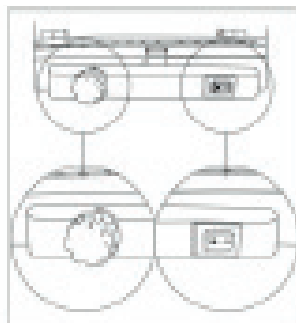

Gebruik als contact- en tafelgrill

- Controleer voor u begint of de grillplaten goed vastzitten.
- Steek de stekker in het stopcontact met de schakelaar van het apparaat in de OFF-stand. Draai de thermostaatknop naar de juiste stand en schakel het apparaat in met de ON/Off schakelaar. Het controlelampje gaat branden en het apparaat warmt op. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het controlelampje uit. Het is normaal dat er een lichte geur vrijkomt wanneer u het apparaat de eerste keer gebruikt.
- Zodra het controlelampje uit is, kunt u gaan grillen. De grillplaten kunt u hiervoor in de juiste positie brengen. Tijdens het grillen zal de thermostaat aan- en uitgaan om de platen op de ingestelde temperatuur te houden.
- Als u na het grillen het apparaat wilt opruimen, reinig dit dan eerst en vergrendel de platen met het schuifje aan de zijkant van het handvat. Eenmaal vergrendeld, kunt u het apparaat veilig in verticale positie dragen en opbergen.
- **Stel het apparaat niet in werking voor u de grillplaten erin heeft gezet anders kan de thermostaat doorbranden.**



Reiniging en onderhoud

- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen met de bovenste grillplaat omhoog.
- Haal de grillplaten uit het apparaat en reinig deze in een handwarm sop. of in de afwasmachine. Geen enkel ander onderdeel mag in water worden gedompeld.
- Omdat de grillplaten een PFTE-beschermlaag hebben mogen ze niet worden gereinigd met een object van metaal.
- De grillplaten kunnen worden gereinigd met het bijgeleverde schoonmaakgerei. Hierbij moet niet te veel druk op de platen worden uitgeoefend. Dit schoonmaakgerei moet nooit worden gebruikt als de platen nog niet volledig zijn afgekoeld. Na gebruik kan het schoonmaakgerei worden gereinigd in de afwasmachine.
- Fijne krasjes kunnen ervoor zorgen dat voedsel aan de grillplaten plakt. Probeer deze te verwijderen met een paar druppels olie.
- Maak de buitenkant van het apparaat niet schoon met harde, krassende en agressieve schoonmaakmiddelen.

Probleem en oplossing

Wordt niet heet genoeg/ Wordt te heet.

- Verkeerde thermostaatinstelling.>>> Controleer de thermostaatinstelling.

Wordt helemaal niet warm.

- De stekker is mogelijk uit het contact.>>> Controleer of de stekker in het contact zit.
- On/OFF schakelaar kan op OFF staan.>>> Zet de schakelaar op de I-stand.
- ON/Off schakelaar kan defect zijn.>>> Neem contact op met de klantenservice.
- De thermostaat kan doorgebrand zijn.>>> Neem contact op met de klantenservice.

De bovenste grillplaat kan niet omhoog.

- Het schuifje aan de zijkant van het handvat kan in de slotstand staan.>>>Stel het schuifje in op de vrije stand.

De bovenste grillplaat kan niet naar beneden.

- Het schuifje aan de zijkant van het handvat kan in de slotstand staan.>>>Stel het schuifje in op de vrije stand.
- De grillplaten zijn niet correct in het apparaat geplaatst.>>> Controleer de positie van de grillplaten en het sluitklemmetje ervan.

De grillplaten zitten niet goed vast.

- Verkeerd in het apparaat geplaatst.>>> Breng de grillplaat aan zoals in de handleiding is aangegeven.

Het apparaat zorgt ervoor dat elektriciteit uitvalt.

- Mogelijk zijn er andere elektrische apparaten (strijkbout, oven, enzovoort) in gebruik op dezelfde stroomvoorziening.>>> Is dat het geval, zet de andere apparaten uit.>>> Houden de problemen aan, neem dan contact op met de klantenservice.

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit ESPRESSIONS keukenapparaat is van een uitstekende kwaliteit en constructie. Echter, mochten er zich, tijdens de geldende garantieperiode, gebreken voordoen in de materialen of in de afwerking, dan zullen wij naar ons oordeel, de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren volgens onderstaande garantiebepalingen. Deze 2-jarige garantie geldt voor zowel onderdelen als voor arbeid en uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Verzendkosten zijn niet inbegrepen.

Deze garantiebepalingen voorzien in voordelen naast, en niet ten nadele, van uw wettelijke rechten. Deze garantie dekt niet de verzend- of transportkosten van het retourneren van het apparaat. Deze garantie geldt slechts voor producten die binnen de Benelux zijn verkocht en verblijven. De garantie is niet van toepassing op de stekkers, elektriciteits snoeren of zekeringen en ook niet op defecten veroorzaakt door:

- Reguliere slijtage aan het apparaat of onderdelen door het gebruik.
 - Nalatigheid in gebruik of het onderhoud volgens de gebruiksinstructies.
 - Het product aan te sluiten op een elektriciteitsbron die hiervoor niet geschikt is.
 - Beschadiging door foutief gebruik of misbruik van het product.
 - Wanneer veranderingen zijn aangebracht door anderen dan een door IT&M geautoriseerde servicedienst.
 - Het uit elkaar halen of belemmeren van het product.
 - Diefstal of poging tot diefstal van het product.
 - Breuk of defecten veroorzaakt door transport.
- Controleer, alvorens een product onder deze garantievoorwaarden te retourneren, of:
- De instructies van het product goed zijn opgevolgd.
 - De voeding naar het apparaat werkt dan wel dat het apparaat ingeschakeld is.
 - Het defect niet te wijten is aan een defecte zekering.
- Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, dient u:
- Het product per post of vervoersdienst te retourneren aan de dealer waar het is gekocht of rechtstreeks aan IT&M.
 - Ervoor zorg dragen dat het product schoon is en goed en transport zeker verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking.
 - Informatie in te sluiten met uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en waar en wanneer het product is aangeschaft, samen met een kopie aankoopbewijs.
 - De exacte aard van het defect aan te geven.

GARANTIEVOORWAARDEN

(vervolg)

Deze garantie dekt geen andere claims welke dan ook, inclusief en zonder uitzondering, enige aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of voortvloeiende schade. Zoals het ook niet de kosten dekt voor het wijzigen of repareren door een derde zonder toestemming van IT&M. Indien onderdelen of het gehele apparaat zijn vervangen, zal dit de garantieperiode niet verlengen. De originele aankoopdatum geldt als aanvang garantieperiode.

STEMPEL VERKOPER

MODEL
EP8200

DATUM VAN VERKOOP

Voor meer informatie neemt u contact op met de dealer
of in de Benelux met:

IT&M B.V. Eindhoven
Telefoon: 0031 (0) 40-290 11 30
E-mail: info@itmonline.nl

Hebt u hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice of
bezoek onze website.

Park Forum 1110

NL-5657 HK Eindhoven

info@itmonline.nl

www.itmonline.nl

Tel. 0031-40-290 11 30

IT&M is een geregistreerd handelsmerk

'Multi Grill' is een handelsmerk van IT&M b.v.

Door kleine verschillen in ontwerp of anderszins, kan het
product afwijken van de afbeeldingen in deze folder.

© Copyright. IT&M b.v. 2011.